

Consejos de mantenimiento y limpieza

zummo

Z40 ADAPT

- Aconsejamos el uso de guantes protectores para el manipulado de nuestros exprimidores.
- Es recomendable la limpieza del sistema de exprimido y carátula, al menos una vez al día.
- No olvide revisar los depósitos de cortezas puntualmente.
- No es necesario el uso de productos especializados.
- Todas las piezas son aptas para lavavajillas (se aconseja la limpieza manual para la carátula).



Las carátulas de nuestros exprimidores están conformadas por modelos de policarbonato y ABS, es por esto, que aconsejamos no limpiarlas en el lavavajillas, para evitar rayaduras o desperfectos.

Frecuencia de lavado recomendada

zummo

Limpiar al menos una vez al día los siguientes componentes:

Zona de exprimido:

- Bandeja exprimido
- Cuchilla
- Copas
- Bandeja y eje filtro
- Carátula
- Cubetas
- Protección frontal
- Frente inox de la máquina

Limpiar semanalmente o 2 veces por semana en periodos necesarios:

Alimentador:

- Techo máquina.
- Rampa alimentación.

Productos a utilizar

Las máquinas deben ser limpiadas y desinfectadas con la periodicidad anteriormente indicada. En este proceso en primer lugar se retirará todo residuo sólido y posteriormente se procederá a su limpieza y desinfección. Para desinfectar las máquinas se pueden usar los siguientes tipos de productos:


Detergentes desincrustantes/desinfectantes grado alimentario: usados bien por inmersión (las piezas pequeñas) o por pulverización (piezas grandes y frente inox de la máquina) en la concentración recomendada por el fabricante. Se debe dejar actuar el tiempo indicado en cada producto y posteriormente se debe realizar un buen enjuague con el fin de evitar el contacto del zumo con el producto. Estos productos suelen tener un PH muy alto que, con el tiempo, puede degradar el PC, por lo que se recomienda no exceder los tiempos actuación del producto en las piezas de plástico transparente.

Detergentes desinfectantes clorados de grado alimentario: igual uso que los anteriores. Se pueden usar por inmersión o pulverización teniendo en cuenta las recomendaciones de tiempos del fabricante. Enjuagar abundantemente las piezas tratadas antes de que vuelvan a estar en contacto con el zumo.

Otra opción pueden ser soluciones con lejía de uso doméstico (4% cloro) o industrial (10% cloro). La concentración necesaria para que sea efectivo a temperatura ambiente es de 100 ppm, lo que significa 2,5 ml de lejía doméstica cada litro de agua o 1 ml de lejía industrial por cada litro de agua.

C/ Cádiz, 4 - 46113 Moncada - Valencia (Spain) - (+34) 961 301 246 - zummo@zummo.es - www.zummocorp.com

Montaje

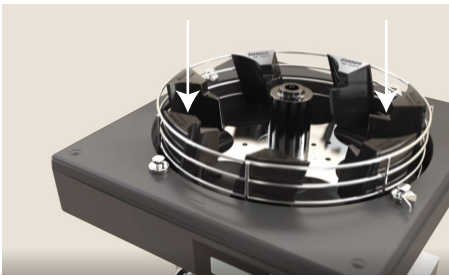


1. Coloca la cesta inferior.



2. Coloca el separador inferior.




3. Coloca el separador superior.

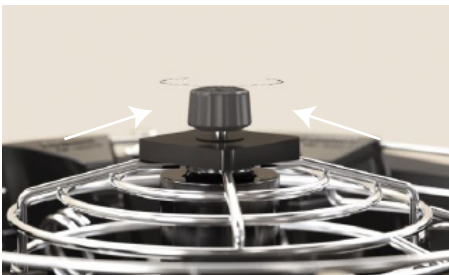

4. Enrosca la tuerca.



5. Inserta la cesta.

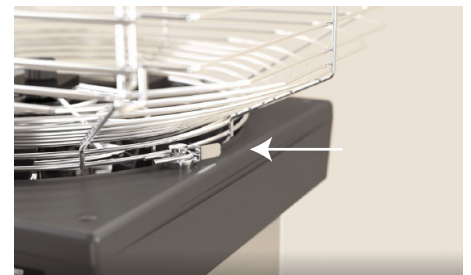

6. Acciona la pestaña de bloqueo.




7. Enrosca las bolas.




8. Coloca el sistema de exprimido junto con las copas.




9. Enrosca las tuercas.

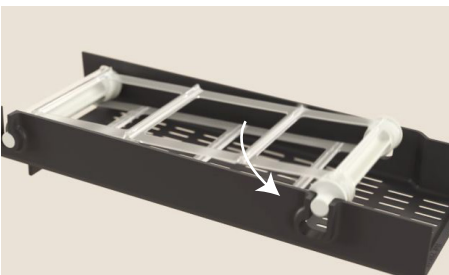

10. Coloca el barredor e insértalo en la bandeja Adapt.

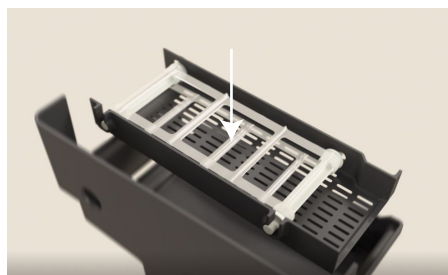

11. Inserta el filtro en la bandeja Adapt.

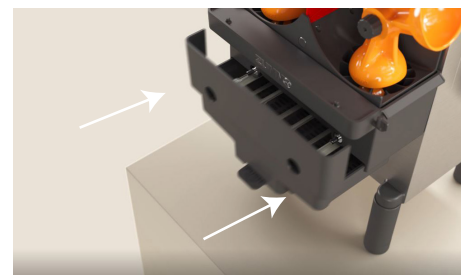

12. Inserta la bandeja Adapt.

Montaje



13. Enrosca las tuercas de la bandeja Adapt.



14. Gira la pestaña inferior y coloca un lateral de la carátula.




15. Quitar el protector cuchilla.



16. Inserta la carátula.



17. Gira la pestaña inferior y coloca el otro lateral de la misma

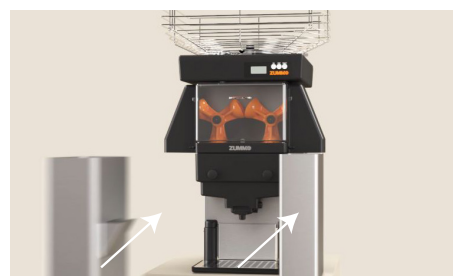

18. Coloca las mangas.




19. Enchufa la máquina a la corriente.




20. Pulsa el botón de encendido.

Limpieza

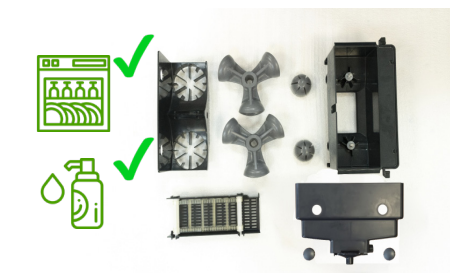

1. Limpia todas las piezas con agua y detergente líquido.

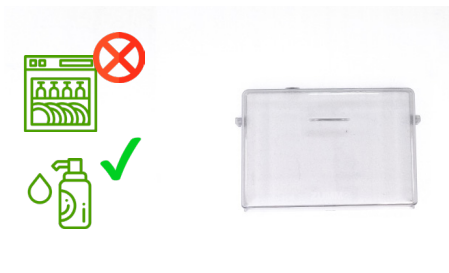

2. También aptas para lavavajillas (excepto carátula).

Desmontaje



1. Con la máquina parada, pulsa el botón de apagado.



2. Desenchufa la máquina de la corriente.



3. Gira la pestaña hacia arriba y retira el lateral de la carátula.



4. Extrae la carátula.




5. Retira ahora el otro lateral de la carátula girando la pestaña.



6. No olvides colocar el protector de cuchilla.



7. Desenrosca las tuercas.

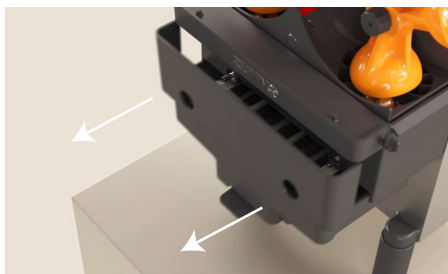

8. Extrae la bandeja Adapt.



9. Desenrosca las copas.



10. Para sacar el sistema de exprimido extrae el sistema hacia fuera.




11. Desenrosca las bolas.



12. Separa el filtro de la bandeja.


Desmontaje

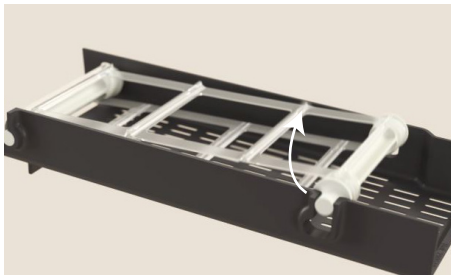

13. Extraer la rasqueta de la bandeja filtro.




14. Separa las dos mangas.

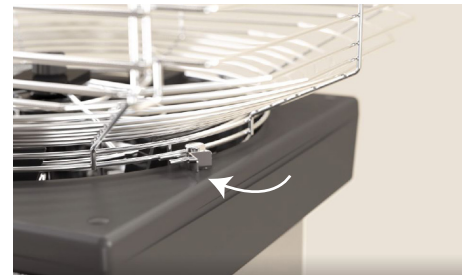

15. Gira las pestaña de bloqueo.



16. Saca la cesta girando en sentido inverso a las agujas del reloj.

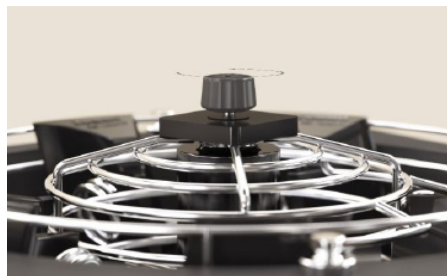


17. Desenrosca las tuercas y extrae el separador.



18. Extrae el separador superior.




19. Saca el separador inferior.

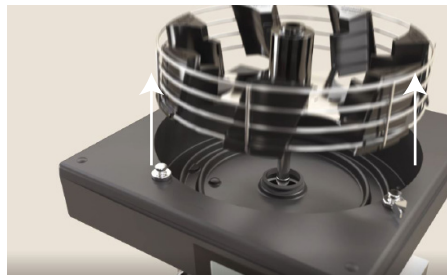


20. Extrae la cesta inferior.


Instrucciones para desmontar la bandeja Adapt.

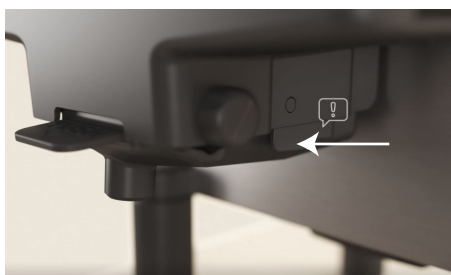

1. Presiona las pestañas laterales.

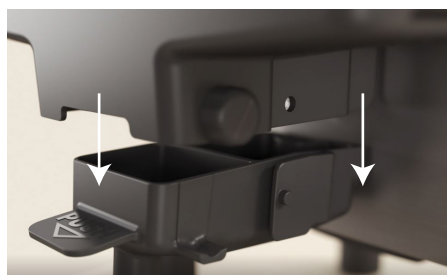

2. Extrae el grifo de la bandeja.

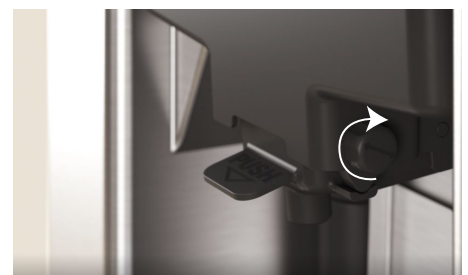

3. Girando la rueda, puedes cambiar el modo del grifo.

zummo